

CONFIGURAZIONE PROTEZIONE REGIONE TVT

Cliccando sul pulsante "START" in basso a sinistra, entrare nel menù "IMPOSTAZIONI – ALLARMI / EVENTO"

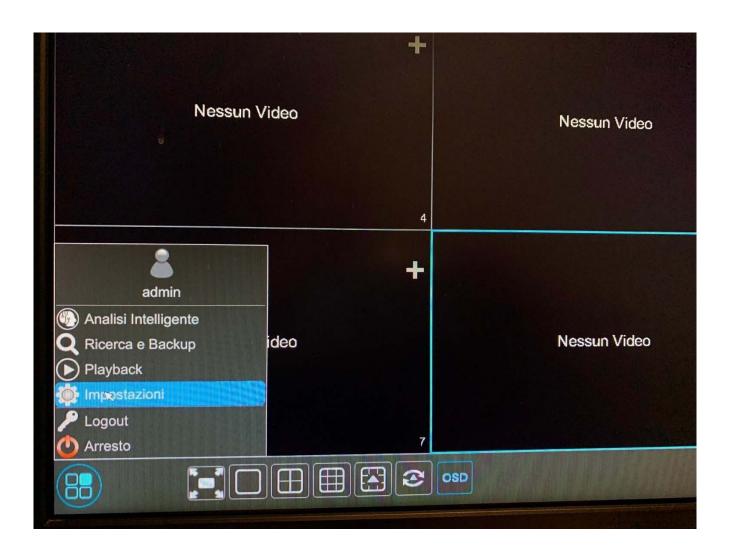

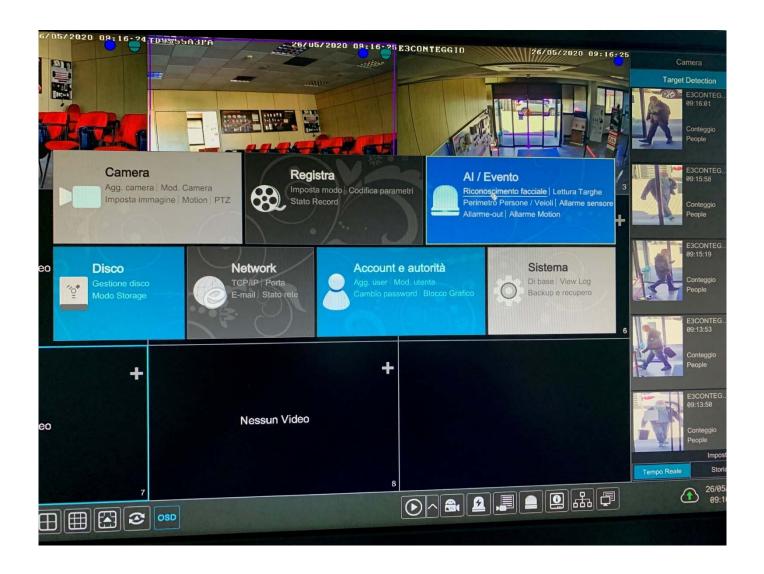


PROTEZIONE REGIONE

Abilitiamo il rilevamento sulla telecamera (Attiva)

"Settaggio parametri"

- DURATA: durata in secondi dell'allarme di rilevazione per tornare allo stato di riposo
- TIPO RILEVAMENTO: possibilità di scegliere tra: OGGETTO ABBANDONATO (allarme in caso di oggetto lasciato nell'area disegnata) OGGETTO RIMOSSO (allarme in caso di oggetto rimosso nell'area disegnata)
- AREA disegnamo l'area (fino a 4) da tracciare nel riquadro di sinistra
- NOME AREA: inseriamo un nome da associare all'area che abbiamo disegnato

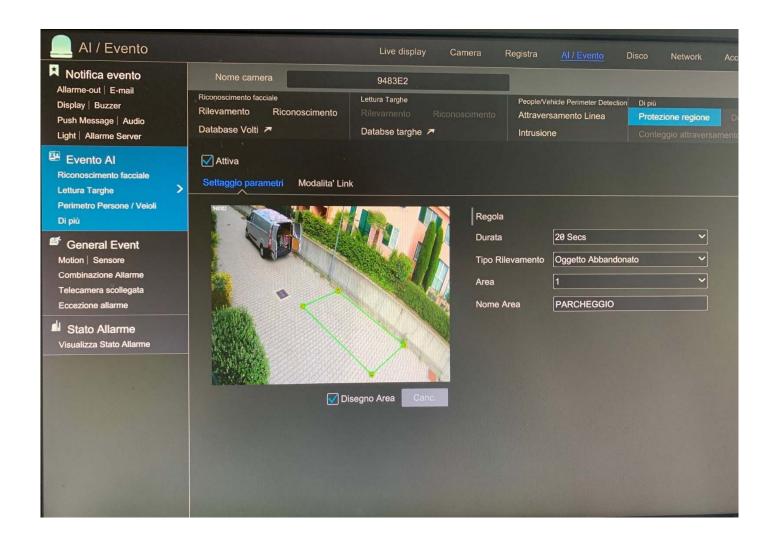

"Modalità link"

- TRIGGER GENERALE: in caso di rilevamento volto possiamo: INSTANTANEA salvare un'immagine nel disco, PUSH inviare una notifica push (su smartphone) BUZZER attivare buzzer (su nvr o dvr) POP-UP VIDEO un pop-up video della telecamera a schermo intero (su nvr o dvr) EMAIL inviare Email (con foto)
- REGISTRA: configurare la telecamera o telecamere che devono registrare
- ALLARM OUT: configurare l'uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche quelle fisiche presenti sulle telecamere)
- PRESET: Possibilità di richiamare un numero di preset per cambiare visuale (speed dome)

